

I-MEET®

SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme

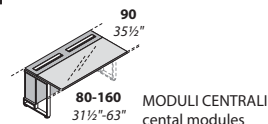
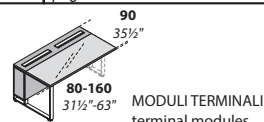

MODULI TERMINALI E CENTRALI









CON PIANI IN CRISTALLO

central and terminal modules with crystal tops


LAS
 MOBILI PER UFFICIO

 CODICE code **777 700 564**
 DISEGNO drawing **SM 46005**
 DATA date **04-12-2008**
 PAGINA page **1/2**

 INDICE DI REVISIONE N° **1**
 last revision no
 DATA REVISIONE last date **12/03/2013**
**N.B. PER IL MONTAGGIO
 SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases
**FASI / phases 1-2-3-4-5**

CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	
504319014	CROMO	505060902	8 x 30	505041903	7,5 x 36	ZINCATO	505031903	14	ZINCATA	506072219	ZINCATA	423650019	TITANIO	423651019	6MA x 15	ZINCATA	
	chrome		5/16" x 1 3/16"		5/16" x 1 3/8" - Zinc Plated			9/16"	Zinc Plated		Zinc Plated		titanium		6MA x 9/16" - Zinc Plated		
	A x 4		F x 4		G x 8			H x 8			L x 8		M x 2		M1 x 4		N x 12

1 AVVITARE I PIEDINI
 screw the adjustable feet





2 FISSARE I FIANCHI SULLE GAMBE METALLICHE
 fix the side panels on the metal legs

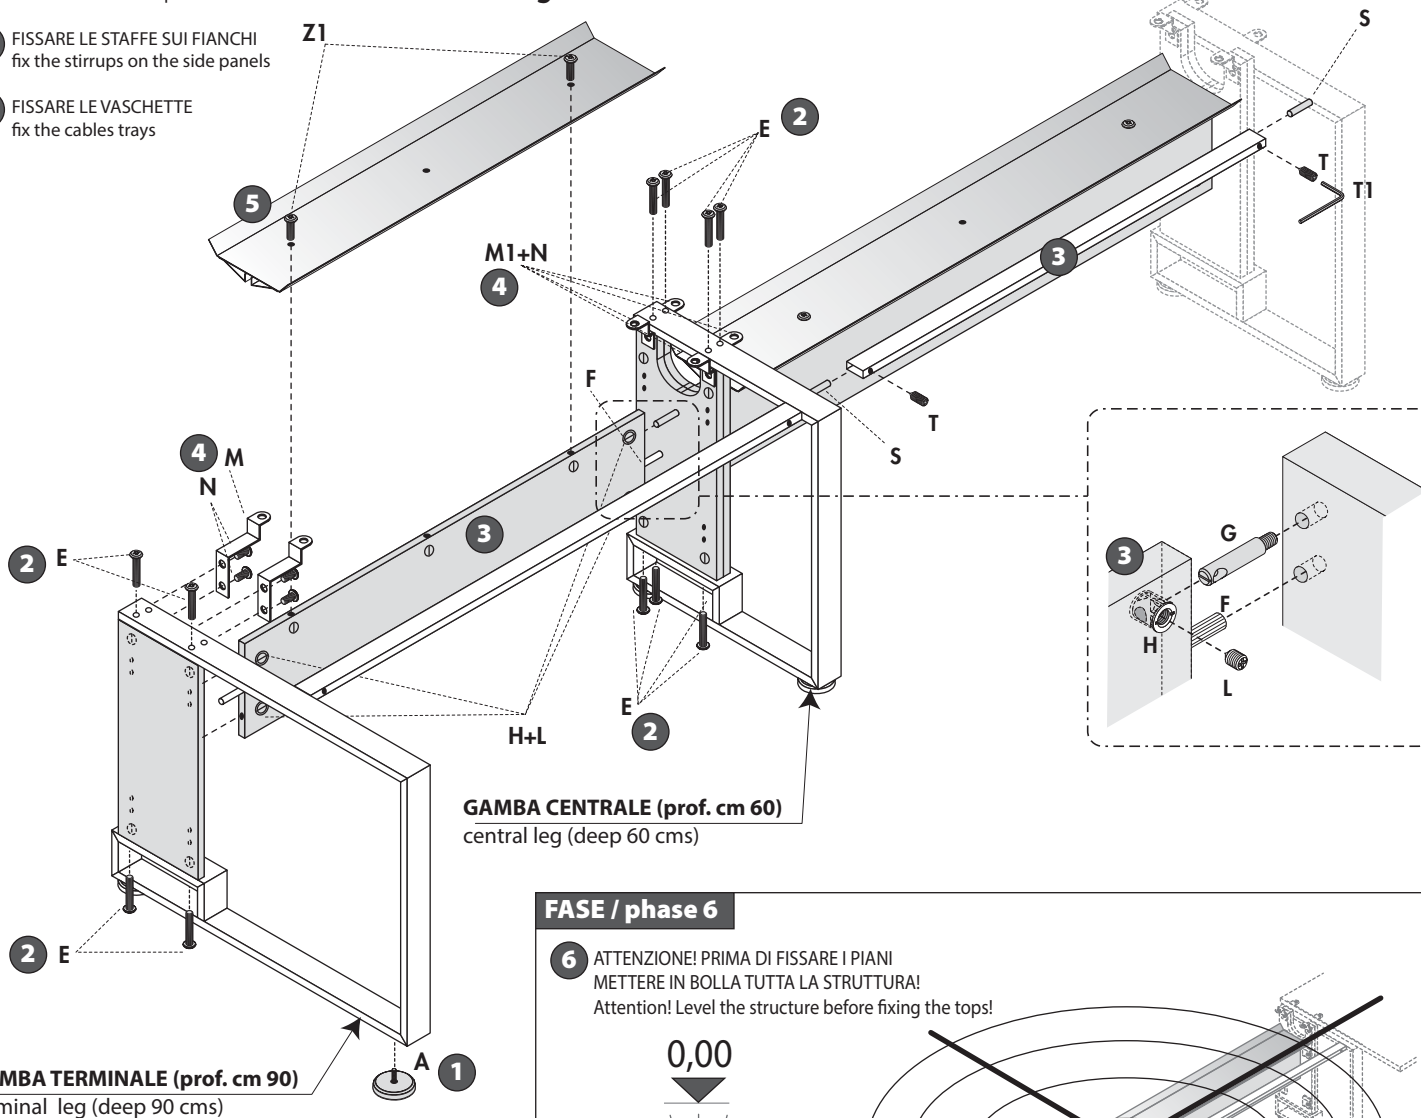
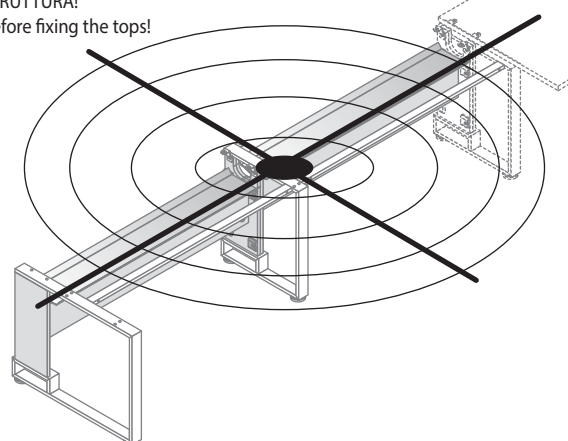
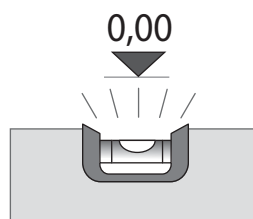
3 FISSARE LE SCHIENE CENTRALI E LE TRAVI
 fix the central back panel and beams

4 FISSARE LE STAFFE SUI FIANCHI
 fix the stirrups on the side panels

5 FISSARE LE VASCHEE
 fix the cables trays

- MONTAGGIO BASAMENTO -
assembling basement

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
506224209	6MA x 25	ZINCATA	505041902	10 x 36	ZINCATO	507000113	INOX	505182201	FERRO		
	6MA x 1" - Zinc Plated			3/8" x 1 3/8" - Zinc Plated							
	Z1 x 4			S x 4			T x 4		T1 x 1		

**FASE / phase 6**
6 ATTENZIONE! PRIMA DI FISSARE I PIANI
 METTERE IN BOLLA TUTTA LA STRUTTURA!
 Attention! Level the structure before fixing the tops!


FASI / phases 7-8-9

CODE	Ø x L	COLOUR
506224209	6MA x 25	ZINCATA
6MA x 1" - Zinc Plated		
TB/X	L	Ø Z1 x 2


CODE	Ø x L	COLOUR
506223000	6MA x 15	ZINCATA
6MA x 9/16" - Zinc Plated		
TB/X	L	Ø N x 6

CODE	Ø x L	COLOUR
506225308	6MA x 30	ZINCATA
6MA x 1 3/16" - Zinc Plated		
TB/X	L	Ø P x 8

CODE	COLOUR
505070702	NERO
black	
Q	x 16

CODE	COLOUR
505070703	NERO
black	
R	x 16

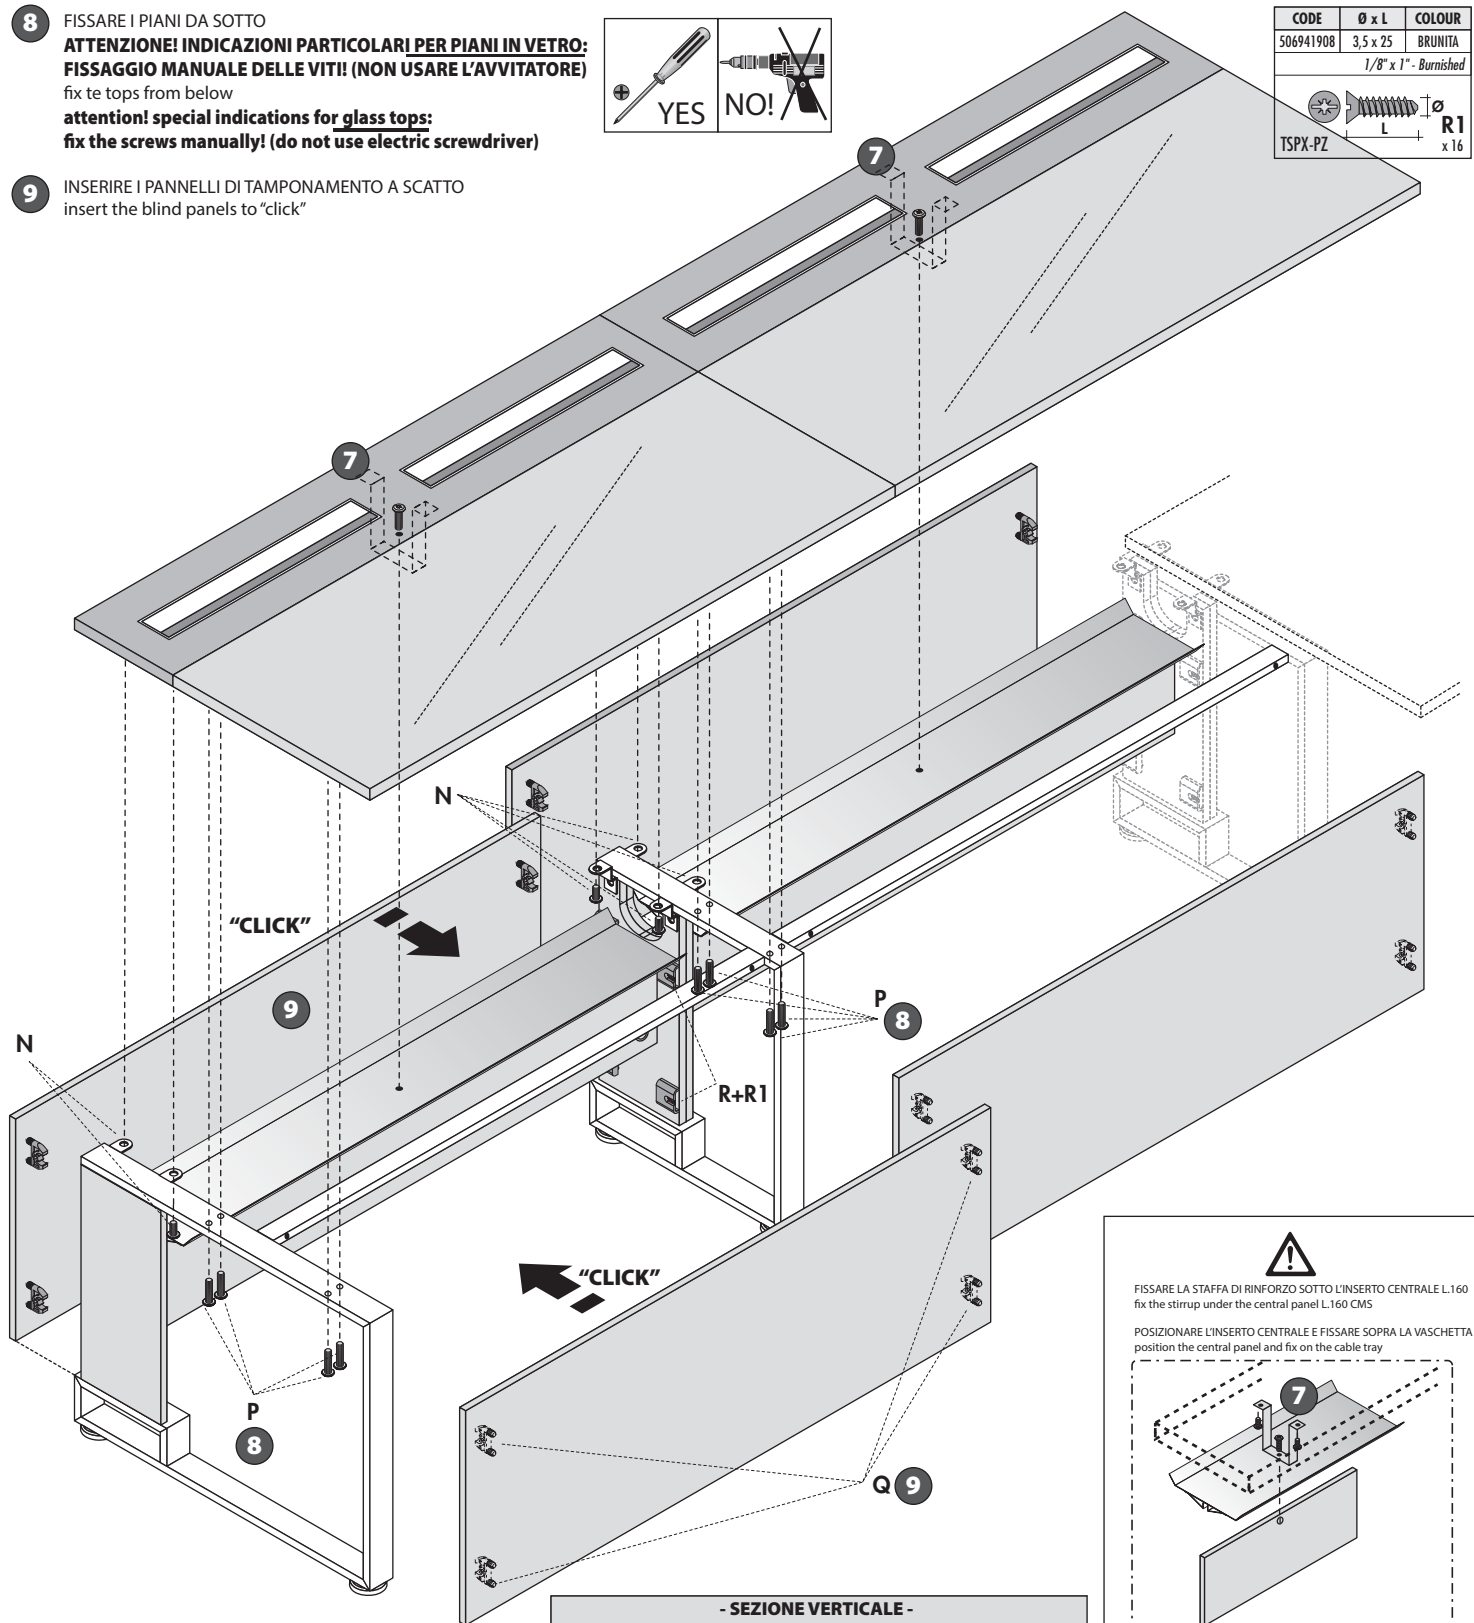
CODE	Ø x L	COLOUR
506941908	3,5 x 25	BRUNITA
1/8" x 1" - Burnished		
TSPX-PZ	L	Ø R1 x 16



7 ACCOPPIARE I PIANI
couple the tops

8 FISSARE I PIANI DA SOTTO
ATTENZIONE! INDICAZIONI PARTICOLARI PER PIANI IN VETRO:
FISSAGGIO MANUALE DELLE VITI! (NON USARE L'AVVITATORE)
fix te tops from below
attention! special indications for glass tops:
fix the screws manually! (do not use electric screwdriver)

9 INSERIRE I PANNELLI DI TAMPONAMENTO A SCATTO
insert the blind panels to "click"



!
FISSARE LA STAFFA DI RINFORZO SOTTO L'INSERTO CENTRALE L.160
fix the stirrup under the central panel L.160 CMS
POSIZIONARE L'INSERTO CENTRALE E FISSARE SOPRA LA VASCHETTA
position the central panel and fix on the cable tray

