






SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme
 SCRIVANIE CON FIANCO SAGOMATO TAPPEZZATO
 E SCHIENA APERTA
*desks with shaped upholstered side panel
 and open back panel*



CODICE 777 700 731
code
DISEGNO SM 59001
drawing
DATA 10-09-2015
date
PAGINA 1/2
page

INDICE DI REVISIONE N° 3
last revision no
DATA REVISIONE 10/12/2015
last date

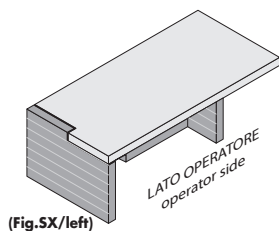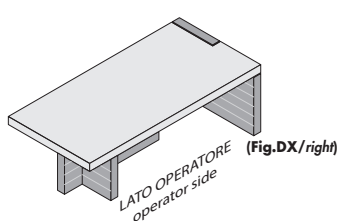

N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE
assemble following the numbered phases

CODE	Ø x L	COLOUR
506942907	5 x 35	BRUNITA
1/8" x 1 1/2" - burnished		
TSPX-PZ		H x 4

CODE	COLOUR
423192020	NERO
	black
SENZA FELTRINO without felt pad	A2 x 2

CODE	Ø x L	COLOUR
506320508	6MA x 30	BRUNITA
	6MA x 1 3/16" - burnished	
TPS/E	L	B x 8

CODE	COLOUR
505182201	FERRO
	iron
	C1 x 1

CODE	COLOUR
423190010	NERO
	black
	D2 x 2

CODE	COLOUR
423191010	NERO
	black
	E3 x 3

CODE	Ø x L	COLOUR
506373407	8MA x 30	BRUNITA
	8MA x 1 1/4" - burnished	
TPS/E	L	F x 32



CODE	COLOUR
505182206	FERRO
	iron
	G1 x 1

FASI / phases 1-2-3

1 ASSEMBLARE IL FIANCHETTO CON LA SCHIENA UTILIZZANDO LA STAFFA SUPERIORE E INFERIORE
 assemble the narrow side panel on the back panel with upper and lower stirrups

2 FISSARE LE STAFFE SUL FIANCO SAGOMATO E SULLA SCHIENA
 fix the stirrups on the shaped side panel and back panel

3 POSIZIONARE IL PIANO E FISSARE DA SOTTO
 put the desktop and fix from below

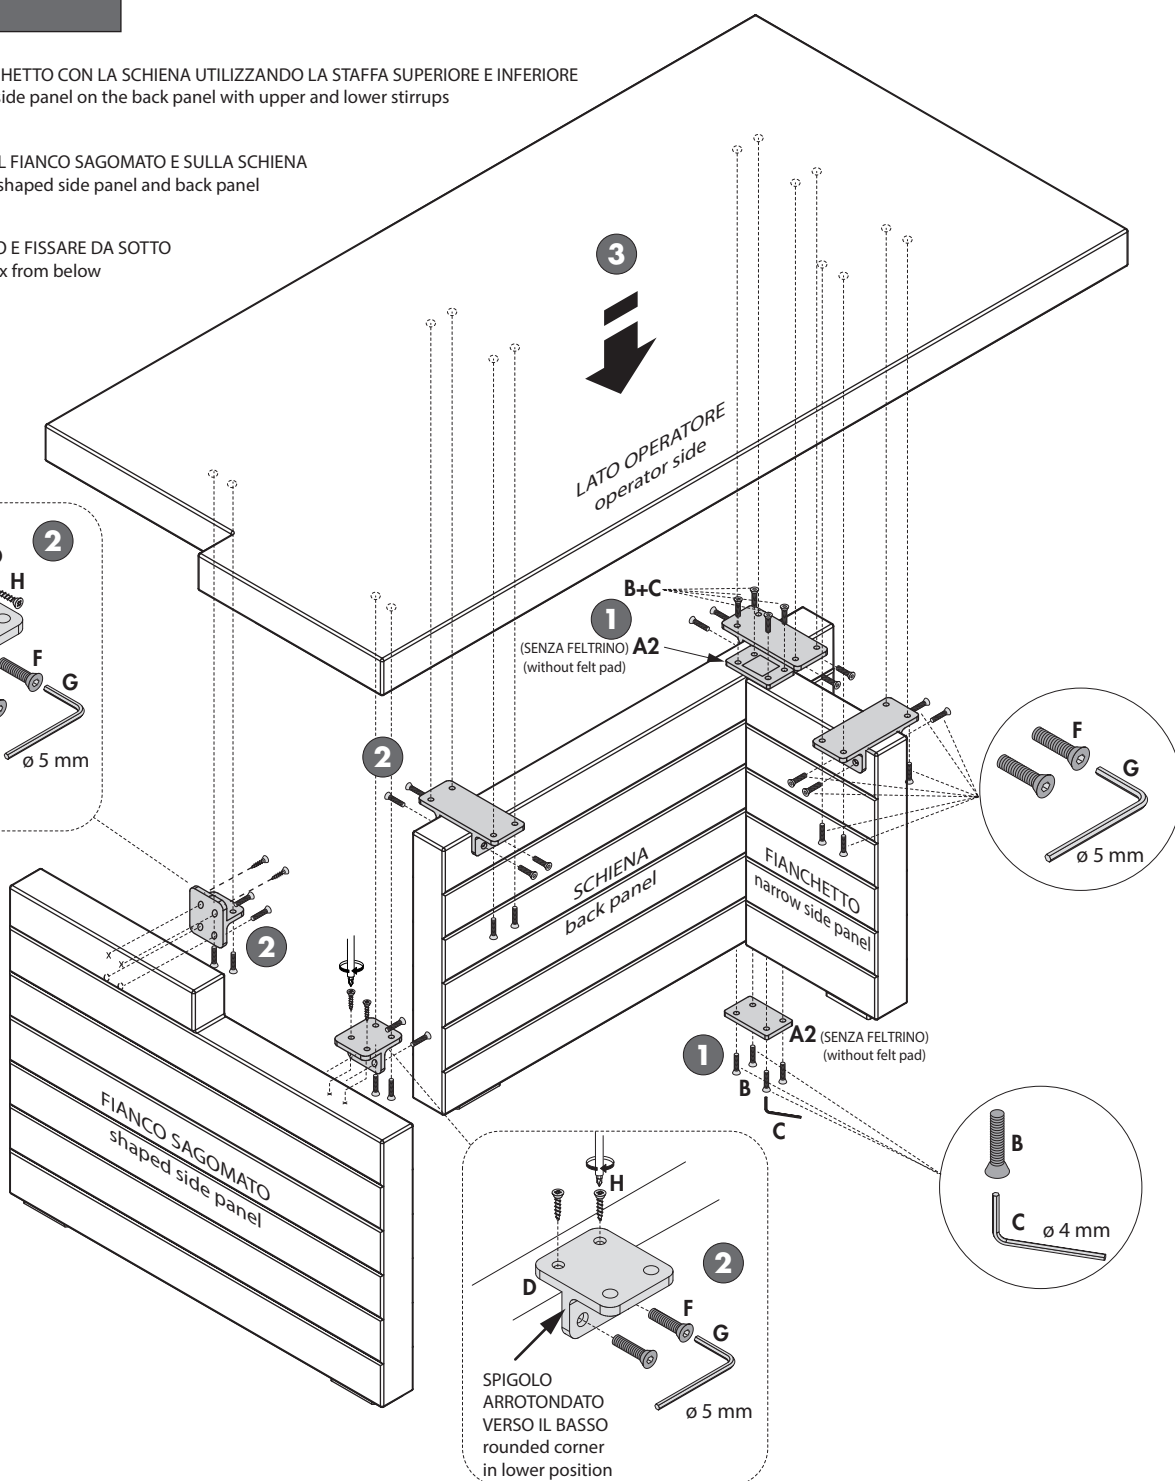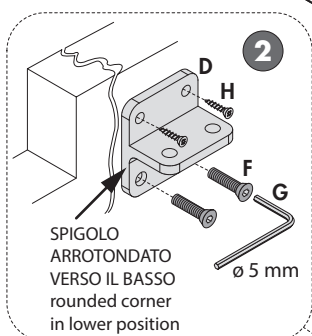


SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme



SCRIVANIE CON FIANCO SAGOMATO TAPPEZZATO


E SCHIENA CHIUSA


desks with shaped upholstered side panel and closed back panel





N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE
assemble following the numbered phases

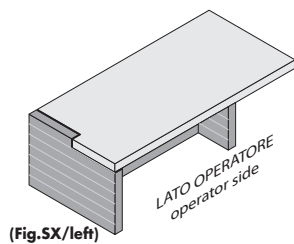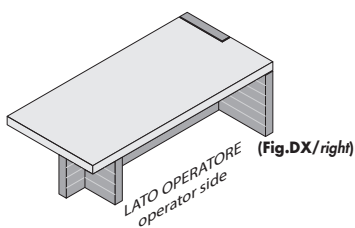



CODE	Ø x L	COLOUR
506942907	5 x 35	BRUNITA
1/8" x 1 1/2" - burnished		
		
TSPX-PZ		


CODE	COLOUR
423192020	NERO
black	
	
SENZA FELTRINO without felt pad	
A2	x 3


CODE	Ø x L	COLOUR
506320508	6MA x 30	BRUNITA
6MA x 1 3/16" - burnished		
		
TPS/E		
B	x 12	

CODE	COLOUR
505182201	FERRO
iron	
	
C	
x 1	

CODE	COLOUR
423190010	NERO
black	
	
D	
x 2	

CODE	COLOUR
423191010	NERO
black	
	
E	
x 4	

CODE	Ø x L	COLOUR
506373407	8MA x 30	BRUNITA
8MA x 1 1/4" - burnished		
		
TPS/E		
F	x 40	

CODE	COLOUR
505182206	FERRO
iron	
	
G	
x 1	

FASI / phases 1-2-3

- 1 ASSEMBLARE IL FIANCHETTO CON LA SCHIENA UTILIZZANDO LA STAFFA SUPERIORE E INFERIORE
assemble the narrow side panel on the back panel with upper and lower stirrups
- 2 FISSARE LE STAFFE SUL FIANCO SAGOMATO E SULLA SCHIENA
fix the stirrups on the shaped side panel and back panel
- 3 POSIZIONARE IL PIANO E FISSARE DA SOTTO
put the desktop and fix from below

